


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Miejsca przyklejania prowadnic i kasety dokładnie odtłuścić środkiem czyszczącym (benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym).
2. Zdjąć zabezpieczenie z taśmy na kasecie (a) i przykleić ją w górnej części ramy okna.
3. Przy montażu rolet należy dokładnie wyznaczyć poziom dla kasety. Jest to warunkiem prawidłowego funkcjonowania.
4. Zdjąć zabezpieczenie z taśmy klejącej, przykleić obie prowadnice (b) w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się w nich materiału. Między prowadnicami a kasetą musi być zachowany kąt prosty.

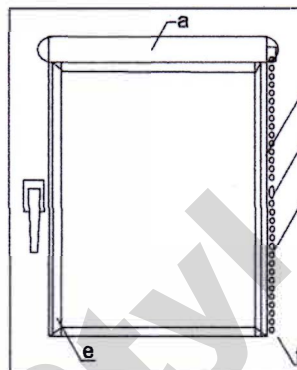


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

- a - kasety
- b - prowadnica
- c - łańcuszek kulkowy
- d - łącznik łańcuszka
- e - listwa przyszybowa
- f - rama okienna

Nożem do tapet powoli nacinać taśmę wzdłuż kasety i prowadnic do całkowitego odcięcia. Okno i roletę oczyścić z resztek taśmy. W celu ponownego montażu należy użyć nowej taśmy klejącej.

POMIAR OKNA DO ZAMÓWIENIA ROLETY KASETOWEJ

- a - szerokość
 - b - wysokość
 - c - szerokość listwy przyszybowej
 - d - odległość od klamki - należy sprawdzić czy prowadnica o szerokości 2 cm zmieści się do podstawy klamki.
- Ad. a1* W przypadku gdy zachodzi konieczność przymocowania prowadnicy do ramy okiennej (rys. 2) światło szyby (a) należy podać wraz z szerokością listwy przyszybowej (rys. 3) wpisując w kolumnie (c) wartość zero.

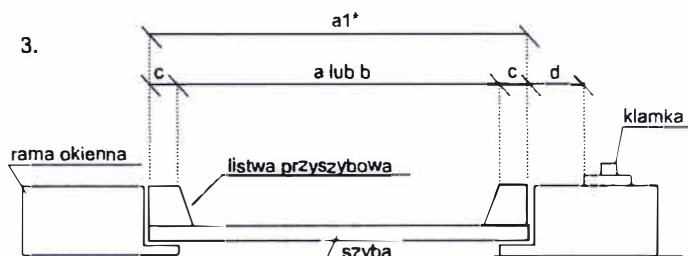

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNIC

1. Standardowa listwa przyszybowa
 2. Skośna lub półokrągła listwa przyszybowa.
- Przy składaniu zamówienia, prosimy podać sposób montażu prowadnic.

